

## MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi notre tricycle portable, pliable et électrique.

Ce manuel contient des **instructions concises** sur le produit, en le lisant vous serez ainsi capable de :

1. **Maîtriser les étapes et opérations** de fonctionnement basiques, et les **techniques de conduite** du tricycle.
2. Vous **familiariser avec les règles de sécurité routière** basiques et les **facultés de conduite essentielles**. Profitez d'un trajet plaisant en toute sécurité.
3. **Connaitre la structure, la composition, le mode opérationnel** et les **méthodes d'entretien** du tricycle.
4. Vous **sentir plus à l'aise et en sécurité** lors de vos trajets.

# **Merci de lire ce manuel d'utilisation attentivement avant la première utilisation du tricycle.**

## **SOMMAIRE**

Introduction.....	01
Instructions de déballage.....	02
Spécification des paramètres.....	03
Schéma succinct des composants.....	04
Patron de pliage et de transport.....	05
Préparatifs.....	06
3 modes d'utilisation.....	07
Consignes de sécurité.....	08-09
Charge et entretien de la batterie .....	10
Nettoyage et entretien.....	11
Entretien périodique.....	12
Spécification de garantie.....	13
Liste des défauts et des performances de la marchandise.....	14

Planning après-vente des composants.....15-16

Contactez-nous.....17

## PAGE 01 : INTRODUCTION

- **Pliage rapide du tricycle**

Notre série de tricycle adopte une **technologie brevetée** qui permet un **pliage plus rapide et facile**. Vous pouvez plier, déplier et replier votre tricycle facilement et rapidement et le mettre dans le coffre de voiture, dans un bus, dans le métro, dans un ascenseur ou même dans votre bureau.

- **Matériaux de qualité supérieure et longue durée de vie**


**90%** du tricycle est composé d'un **alliage d'aluminium** aérien, à la fois ferme et souple, avec de hautes performances physiques et une **capacité de résistance à la corrosion**. Le **poids total du véhicule** est seulement de **15,5 kg, avec une capacité portante de 100 kg maximum**.

- **Autonomie et durabilité de la batterie**

La batterie est une **batterie 18650 au lithium dynamique**. Avec des **performances longue durée**, elle sera votre **meilleur choix** pour les **trajets de courte et moyenne distance**. Le kilométrage de conduite à pleine charge est d'environ 20km.

**PAGE 02 : INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE**



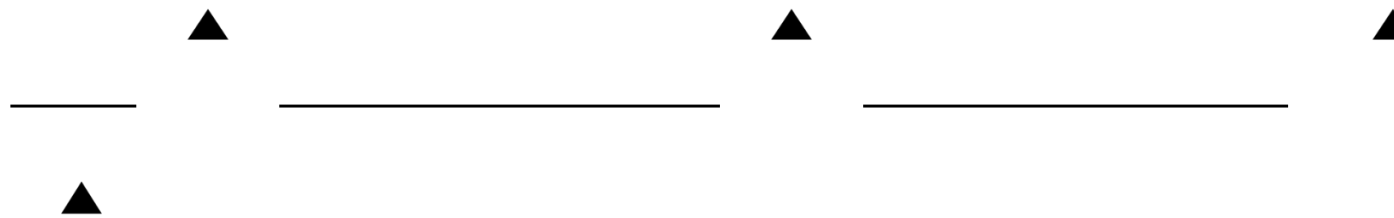

- |   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| <b>1. Lorsque vous déballez la boîte l'avez mise dans</b>     | <b>2. Desserrez la vis du frein à l'aide d'une clé hexagonale n°5.</b> | <b>3. Faites pivoter la poignée de frein vers l'avant du vélo d'environ 20 à 30 degrés vers le bas.</b> | <b>4. Après la</b> |
| <b>et déployez le cadre du vélo, la bonne position,</b>       |  |   |                    |
| <b>position de la poignée de frein serrez la vis avant de</b> |  |   |                    |
| <b>est comme indiquée sur la photo. rouler.</b>               |  |   |                    |

Accessoires dans la boîte : Centre du tricycle x1 ; Chargeur x1 ; Manuel d'utilisation x1 ; Carte de garantie x1 ; Clé hexagonale x4 ; Certification x1

## PAGE 3 : SPECIFICATION DES PARAMETRES

### Paramètres de base :

- Kilométrage d'endurance : 20 km

- Vitesse maximale : 20 km/h
- Temps de charge : 3h30
- Poids total : 15,5 kg
- Capacité de charge : 100 kg
- Dimensions dépliées : 198 x L45 x H90

### **Prestation principale :**

- Moteur de moyeu de roue : Moteur sans brosses et sans dents de 250 W à 1300 tr/min, pneus creux non pneumatiques
- Contrôleur : Contrôleur double mode et sans brosses
- Mode de démarrage : Mode d'activation sur la poignée droite
- Méthode de freinage : Frein de moyeu à coupure électrique (pneu avant)
- Distance de freinage : 5 m
- Capacité d'escalade : 8-10 degrés maximum
- Spécification pneu avant : 10"
- Spécification pneu arrière : 10"

### **Batterie :**


- Type de batterie : batterie au lithium 18650
- Tension : 36 V
- Cycle de charge et décharge : plus de 6000 fois
- Garantie de la batterie : 6 mois

### **Accessoires :**


- Poignée : métal + TPU
- Sièges : Type confort
- Vitesse/Indication de la quantité électrique : Activer l'affichage de la poignée



**PAGE 4 : SCHEMA SUCCINCT DES COMPOSANTS**

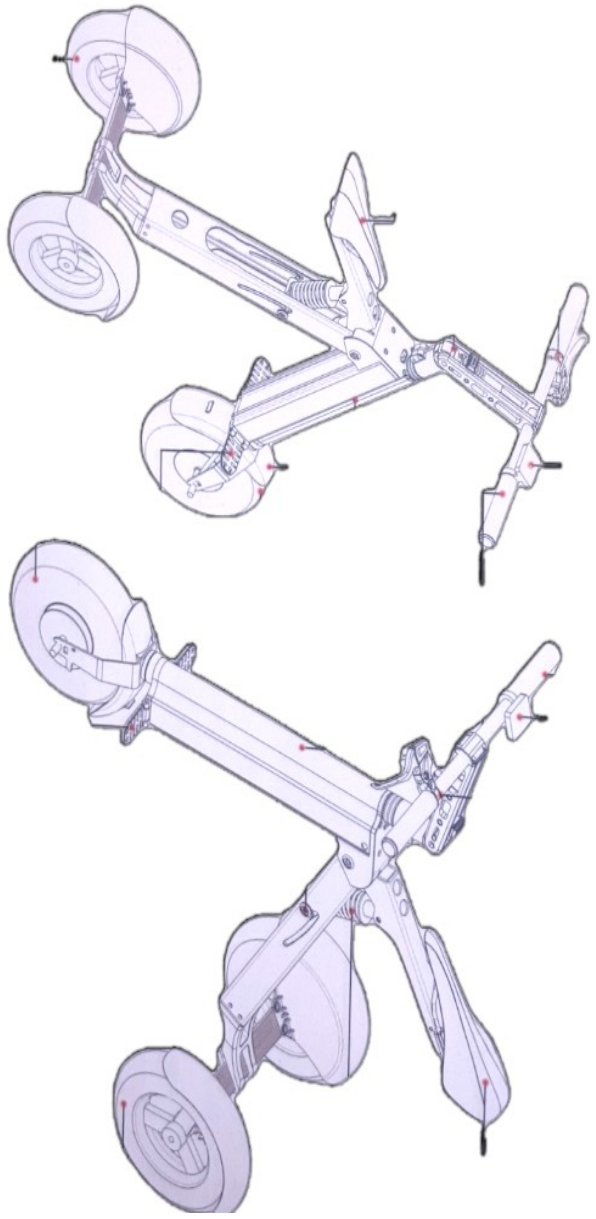


## PAGE 05 : PATRON DE PLIAGE ET DE TRANSPORT

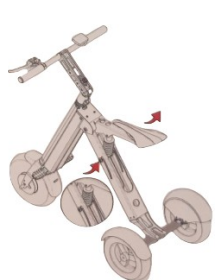


**1**




**2**

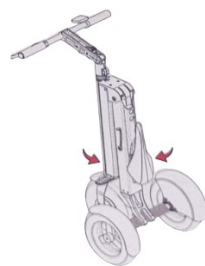


**3**

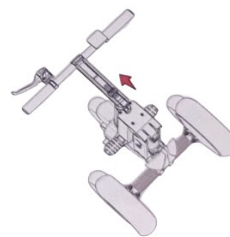

**4**

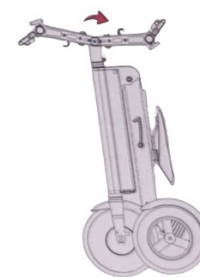

**5**

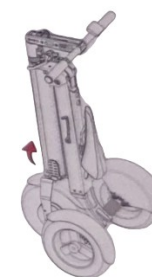

**6**




- 1- **Dépliez complètement le cadre, soulevez le siège vers le haut avec la main gauche. Notez qu'avant de déplier le cadre, il ne faut pas lever le siège.**
- 2- **Poussez le levier de l'arbre à l'extrémité de l'amortisseur à partir du bas en tenant à droite la goulotte coulissante et appuyez sur le siège vers le bas.**
- 3- **Combinez le cadre à chevrons à deux mains.**
- 4- **Poussez la tige de poussée à la tête du vélo jusqu'au bout à la main et tournez la poignée vers l'arrière du triecyle.**

- 5- **L'effet de la poignée se retourne.**
- 6- **L'effet de pliage complet peut être présenté après le pliage de la pédale, veuillez déplacer ce produit de manière appropriée. Veuillez suivre les règles suivantes :**
- **(1) Assurez-vous que le produit soit éteint.**
  - **(2) En quelques étapes simples, vous pouvez facilement plier le tricycle sans utiliser d'outils supplémentaires.**
  - **(3) Du fait que le tricycle soit léger et petit, vous pouvez le mettre et transporter facilement dans des endroits tel qu'un coffre de voiture, de manière pratique.**

L'opération de dépliage est contraire à l'opération de pliage

## PAGE 6 : PREPARATIFS

1. Avant le premier trajet, veuillez **lire attentivement les pages de ce manuel d'utilisation** à propos des **misés en garde** et des **mesures de sécurité**. Ou alors, vous pouvez aussi **vous référer à un professionnel** ayant déjà une certaine expérience de conduite du tricycle pour avoir plus de renseignements sur les différentes instructions.
2. La **première charge** du tricycle devrait être **d'environ 4 à 6 heures**. Dès que **l'indicateur de chargement** passe du **rouge au vert**, cela signifie que la **batterie est complètement chargée**.
3. Lorsque tous les préparatifs sont prêts, dans le but d'assurer la sécurité et de prévenir de toute blessure, veuillez porter un **casque de sécurité et un équipement de protection**.

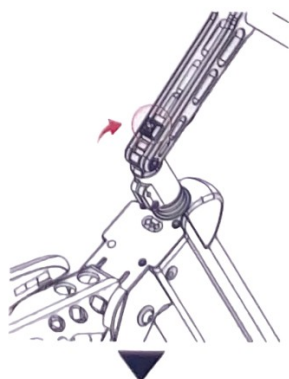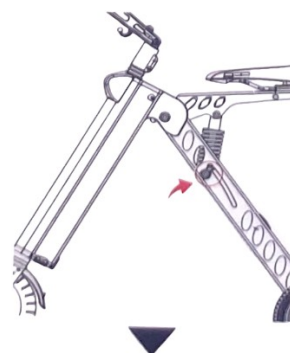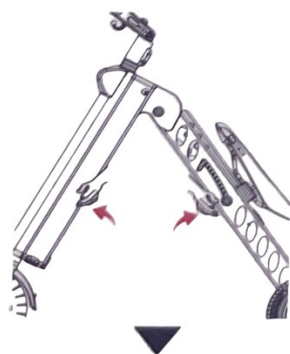

**Lorsque le tri-cycle est sur le point d'être déplié, le siège ne peut être que la fente en haut**

**soulevé qu'une fois que le cadre à chevrons est complètement déplié. bonne position.**

**Veillez-vous assurer que la fente de l'amortisseur**

**soit placée dans la bonne position avant de conduire.**


**Veillez-vous assurer**

**du tri-cycle soit dans la**

**MISE EN GARDE :**



**Ne pas plier le cadre dans des conditions telles  
quelles**

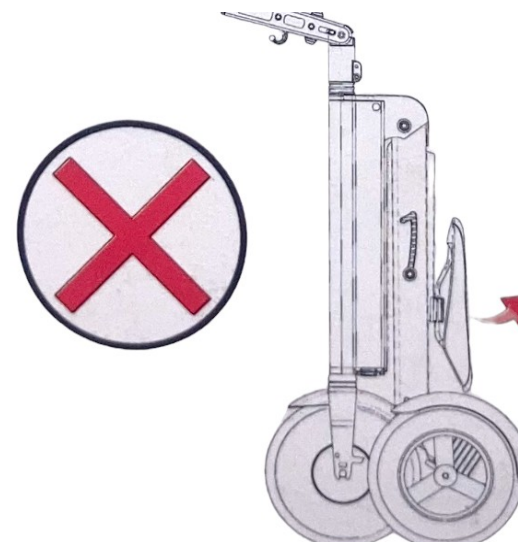

**Ne pas plier le siège dans des conditions telles**





---





---

**Mode Conduite**  
**Stockage**

**Mode Déplacement**

**Mode**

***Attention ! Avant tout, assurez-vous d'utiliser votre produit dans une zone sécurisée et accessible.***

***Il vous est conseillé d'éteindre le tricycle et d'enlever la clé si ce n'est pas le cas.***

***Mesures de sécurité***

1. **Comprendre et respecter strictement le code de la route local.**
2. Porter un **casque de sécurité et des protections** pour les genoux, les chevilles et les coudes avant de conduire.
3. Merci de **vérifier l'indicateur de batterie** pour voir le pourcentage de batterie avant le premier trajet.
4. Avant le premier trajet, veuillez aussi **vérifier les paramètres de base du produit**, avec le bon tournevis, vérifiez tous les composants du tricycle et serrez les vis (dans le sens des aiguilles d'une montre), pour éviter que le tricycle ne se desserre, ne s'abîme ou encore que vous ne chutiez.
5. **Assurez-vous que vous êtes en bon état**, apte et réveillé avant de conduire. Vous ne devez **pas avoir consommé d'alcool ni avoir pris de sédatif ou d'autres types de drogues/médicaments 6 heures avant** le trajet.

**Comportements strictement interdits :**

1. Le tricycle a pour **interdiction d'être utilisé dans des zones interdites** par le code de la route national et local.
2. Le tricycle a pour **interdiction d'être utilisé sur des routes de motos**, et sur certains endroits spécifiques de certains pays ou régions, dû aux lois locales.
3. Les tricycles ne doivent **pas être conduits sous de mauvaises conditions météorologiques** telles que sous une forte pluie, neige ou encore sur des routes gelées, glissantes ou sur un sol glissant.

4. Les tricycles ne doivent **pas être conduits** s'ils **sont mis en danger ou non-conformes à l'usage** premier du produit, tels que sur un vallon, une fissure, dans une pente abrupte de plus de 10 degrés, un engorgement supérieur à 3 cm de hauteur ou encore sur des routes bosselées.

5. **Ne conduisez pas** ce tricycle en le faisant **monter et descendre des étages**. Il est **interdit de lancer** ce produit dans les airs, de le faire voler, sous n'importe quelle condition (telle que traverser une limite à haute vitesse).

***ATTENTION : Vous devez être attentif aux notes de sécurité suivantes : d'autant plus afin d'éviter tout danger.***

***\*Merci de lire attentivement le guide de démarrage avant de conduire le tricycle \*Merci de suivre le code de la route \* Ne pas monter une marche de plus de 5cm pendant la conduite \*Ne pas conduire après avoir bu \*Réparez le tricycle rapidement en cas de panne\* Faites attention à vos mains et ne les accrochez pas lors du pliage***

6. **Ne pas téléphoner** ou **répondre au téléphone** pendant que vous conduisez, cela pourrait détourner votre attention.

7. Il est **interdit** d'installer un dossier (sans notre accord) pour emmener d'autres personnes ou encore de conduire à plusieurs, il est formellement interdit de porter ou emmener un bébé derrière vous.

8. Les **enfants de moins de 14 ans** et les **personnes âgées de plus de 65 ans** ne sont **pas autorisées** à conduire seules. Elles peuvent uniquement conduire lorsque qu'un membre de la famille les accompagne et les supervise.

9. Les personnes suivantes sont **interdites** de conduire le tricycle : les **femmes enceintes**, les **personnes alcooliques**, les **psychopathes**, les **personnes cardiaques**, et les **personnes à faible mobilité**

**réduite** (telles que **les personnes lourdement handicapées** avec des **compétences physiques et actives très limitées**).

**D'autres points à surveiller :**

1. Merci de **respecter** et **d'être en règle avec le code de la route** local lorsque vous conduisez le tricycle. Soyez civilisé pendant votre trajet et faites attention aux alentours pour éviter toute collision.
2. **Conduisez à vitesse raisonnable** pour assurer votre propre sécurité mais aussi celle des personnes aux alentours. Soyez prêt à stopper le tricycle à n'importe quel moment.
3. **Adoptez une bonne routine de conduite**. Ne démarrez ou n'arrêtez pas le tricycle en pleine accélération ou décélération. Décélérez en avance lorsque vous approchez d'un virage, et ralentissez pour éviter de retourner le tricycle d'un côté.
4. **Respectez les piétons** qui marchent. Ne les effrayez pas, en particulier les enfants. Lorsque vous passez à côté ou derrière des piétons, prévenez-les et ralentissez, continuez de rouler sur le même côté et ralentissez.
5. Vous devez **ralentir lorsqu'il y'a beaucoup de piétons**, assurer assez d'espace pour qu'ils puissent passer en toute sécurité. Il est extrêmement dangereux de passer dans une foule à toute vitesse.
6. **Gardez une vraie distance de sécurité** avec les autres conducteurs de tricycle, pour ainsi éviter les risques et obstacles. Ne conduisez pas côte à côte à moins qu'il n'y ait pas assez d'espace pour laisser passer les piétons.
7. **N'arrêtez pas le tricycle** d'un coup sec sous peine de gêner les piétons.
8. **Ne conduisez pas** dans un **endroit peu lumineux**. Si nécessaire, **régulez votre vitesse** et soyez attentif. Il est préférable d'utiliser la lumière externe pour assurer une bonne vision.

Le **pack de batterie** fait partie des **produits qu'il faut surveiller** au niveau de l'**entretien** et la **maintenance**. Un pack de batterie bien entretenu peut rester en bon état après avoir été utilisé pendant **10000 kilomètres**. Pour rallonger la vie de votre batterie le plus loin possible, veuillez entretenir le tricycle de façon périodique en suivant les instructions suivantes :

1. Merci de placer le tricycle dans un **environnement sec**, dans une pièce où la température se situe **entre 10 et 40°**. Le fonctionnement de la batterie peut être affecté à la fois par une température trop chaude ou trop froide. **N'utilisez pas ou ne stockez pas** votre tricycle dans un environnement où il fait **moins de 10°C ou plus de 40°C**.
2. **Ne rechargez pas** la batterie **directement** lorsque celle-ci a été **complètement utilisée** quotidiennement pendant un jour. Dès que le système indique que la batterie est inférieure à 20%, merci de recharger le tricycle le plus vite possible. Merci de **recharger la batterie à 100%** lorsque celle-ci a été laissée à 0%. Le chargement fréquent pourrait ne pas raccourcir la vie de la batterie, mais la capacité et la durée de vie de la batterie peuvent être sérieusement affectées lorsque la batterie est sous un état de quasi-épuisement depuis un long moment.
3. **N'insérez aucun métal** dans le port de chargement pour éviter tout défaut et dégât, cela pourrait amener à des dégâts non-nécessaires et une blessure irresponsablement provoquée.

## PAGE 11 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. **Veillez nettoyer soigneusement** votre tricycle après son utilisation pour qu'il puisse rester à sa capacité maximale.
2. **Avant de nettoyer** le tricycle, veuillez-vous **assurer qu'il soit bien éteint** et que le câble de chargement est retiré. En effet, des chocs électriques ou de sérieuses blessures peuvent être causés.
3. Il est **interdit** d'utiliser un **pistolet à eau à forte pression ou un jet nettoyeur** pour laver directement le tricycle ou encore plonger le tricycle dans l'eau, cela pourrait causer de graves dégâts internes provoquée par de la vapeur ou de l'eau, causant ainsi, un problème technique grave et irréparable.
4. Vous devez **nettoyer l'extérieur du produit** avec un **tissus/vêtement humidifié** avec un peu d'eau.
5. Si n'importe quelle **marque/tâche difficile à nettoyer** apparaît sur la surface en plastique, elle peut être enlevée avec du **dentifrice frotté à répétition** avec une brosse à dent et ensuite **nettoyez avec un vêtement humide**. Cette méthode peut aussi être utilisée sur des surfaces adhésives.
6. Lorsque le produit n'est pas utilisé, mettez-le dans un **endroit sec et frais quand cela est possible**, afin d'éviter un long temps de stockage dehors. Un environnement extérieur fortement exposé au soleil peut accélérer la dégradation de l'apparence du tricycle.

## PAGE 12 : ENTRETIEN PERIODIQUE

Les **utilisateurs** ne doivent pas réparer n'importe quelle partie du tricycle, ils peuvent **serrer des vis**, **remplacer les pneus** et le **garde-boue**, selon certaines nécessités importantes.

**Ne désassemblez rien** par vous-même. Le tricycle doit être **révisé et checké périodiquement**. Ainsi, vous **assurerez votre sécurité** et **profiterez** pleinement de la performance du tricycle pendant son utilisation. La **structure interne** du tricycle est **très précise**, un désassemblage fait par soi-même peut facilement affecter la sécurité du produit. N'importe quelle autre personne, autre que des spécialistes autorisés, ne peut désassembler le tricycle. Par ailleurs, la qualification de garantie du tricycle peut perdre son efficacité et le producteur n'en assumera aucune responsabilité.

### ***Règles de garantie***

La **triple-garantie** suivante peut être appliquée aux défauts de performance du tricycle, ayant été causés par des **dommages non-artificiels** pendant la période totale de garantie.

Si n'importe quel **défaut de performance** listé dans les « **défauts de performance du pliage du tricycle** » est remarqué dans les **7 jours après l'achat** du tricycle, l'utilisateur peut **exiger un retour unique** selon la valeur indiquée sur la facture. Ou encore, il peut alors **demandeur à remplacer** le tricycle par le même type de produit ou **demandeur** au fournisseur de le **réparer**.

Si n'importe quel **défaut de performance** listé dans les « **défauts de performance du pliage du tricycle** » est remarqué dans un **délai de 1 an** à compter du jour de l'achat du tricycle, notre société s'engage à le **réparer sans frais** une fois que nous aurons s

### **Période de garantie de chaque élément :**

- Tricycle entier **(12 mois)**
  - Batterie **(6 mois)**
  - Autres parties en plastiques extérieures **(90 jours)**
- 
- Apportez votre **carte de triple-garantie** et le **ticket de reçu** de l'achat du tricycle :



- Ce **reçu** ne doit **pas** avoir été **dégradé**, sous peine **d'invalidité**
- Le reçu sera **valide** seulement lorsqu'il aura été **vérifié par les vendeurs du tricycle**

### **Règles de non-garantie :**

Les **conditions suivantes** (mais pas uniquement celles-ci, il en existe d'autres) ne sont **pas comprises** et incluses dans le contrat de **triple-garantie** :

1. N'importe quel **dégât provoqué par l'installation ou l'usage en désaccord** avec les besoins du **manuel d'utilisation**.
2. Le produit a été **désassemblé, installé ou réparé** par une **personne non-autorisée**, externe à notre entreprise.
3. **L'usure naturelle** n'affectant pas les fonctions du produit (y compris l'usure de la coque, des poignées, du moteur ou encore des pneus).
4. Des **dégâts** ont été causés par des **facteurs accidentels** ou un **usage non-approprié** du tricycle, tels que les dégâts mécaniques, avoir lancé ou tapé le tricycle, ou encore l'oxydation.
5. Les **dégâts** causés par une **surcharge**, en conduisant par-dessus des obstacles et avoir exercé un sport « extrême » avec le tricycle.
6. Les **dégâts** causés par un **démontage**, le mauvais transport et la mauvaise manipulation du tricycle sur le point d'être réparé.

7. Les **dégâts** causés dans des **conditions de stockage inappropriées** ou provoqués par une **catastrophe naturelle** tels qu'un incendie, du gel intense, un tremblement de terre etc...
8. **L'abîmement des accessoires** facilement **destructible** tels que les matériaux d'emballage et divers documents techniques.
9. **D'autres défauts ou dégâts** non causés par son propre design, sa propre technologie, sa propre fabrication, sa qualité etc...

NOM	PERFORMANCE
Tricycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>cadre</b> du tricycle n'est <b>pas plié correctement</b></li> <li>- <b>Panne</b> de la <b>poignée</b></li> <li>- <b>Défaut</b> de l'<b>amortisseur arrière</b></li> <li>- <b>Défaut</b> du <b>moteur</b></li> <li>- <b>Défaut</b> de <b>contrôle</b></li> </ul>
Batterie	Le tricycle ne <b>peut pas être utilisé convenablement</b> s'il n'a pas été un <b>minimum chargé</b> . La limite estimée en tant que quantité de <b>batterie minimale</b> est de <b>80%</b>
Chargeur	Le <b>chargeur</b> n'est <b>pas en mode de fonctionnement</b> ou ne <b>fonctionne pas</b> correctement. Il est impossible de charger correctement en utilisant le chargeur.

Note : La **structure interne** du tricycle est **très précise**, le désassembler soi-même pourrait facilement jouer sur la sécurité. Quelconque personne ne doit le désassembler, mise à part les personnes autorisées et compétentes. Sinon, la **qualification de la garantie du tricycle perdrait son efficacité** et serait inutile. Le **fabricant ne prendra aucune responsabilité** à propos des dégâts, fautes, défauts et blessures provoqués par un désassemblage exercé sans professionnels.

**Promesse de service :**

Il est **assuré** par notre entreprise que tous les **produits** qui vous sont vendus sont des produits **authentiques fabriqués à l'origine par Folding Bike**.

Vous allez ainsi **bénéficier du meilleur service après-vente**.

Note : Le **fabricant continuera à mettre à jour** ce produit **sans préavis**, nous pourrions garantir l'authenticité, mais les **images dans l'emballage sont à titre indicatif** uniquement. Veuillez comprendre que les **informations ne soient pas mises à jour en temps opportun**.

NOM	SPECIFICATION	NOMBRE	GARANTIE	REPARATION
Centre Moteur	Pneu « 10 cm », 250W, 36V, Vitesse de rotation à 1300rpm, frein de moyeu	1	1 AN	Retour au fabricant
« Bowl Series »	Acier	1	1 AN	Retour au fabricant
Amortisseur	Poids : 1 KG	1	1 AN	Remplacement sans frais
Batterie	Batterie domestique 18650 (2500) *30 pièces, 7,5 AH Port de chargement DC2.1	1	180 JOURS	Retour au fabricant
Manette	Courant en continu, 36V, sous-tension 30V, puissance 350W	1	1 AN	Retour au fabricant
Poignée	Poignée de verrouillage « 50 cm »	1	1 AN	Retour au fabricant
Poignée de frein de mise hors tension	Frein de mise hors tension	1	1 AN	Retour au fabricant
Support avant	Largeur « 97 cm » Inox	1	1 AN	Remplacement sans frais

## PAGE 16 : CALENDRIER APRES-VENTE DES COMPOSANTS

NOM	SPECIFICATION	EFFECTIF	GARANTIE	REPARATION
Palier	Palier	4	1 AN	Remplacement sans frais
Câble de frein de moyeu	Câble de frein de 110cm	1	1 AN	Retour au fabricant
Siège	Orange et moelleux	1	90 JOURS	Remplacement sans frais
Chargeur	42V, DC2.1	1	1 AN	Remplacement sans frais
Pneu arrière et housse	PC+TPU HORS CREVAISON	2	90 JOURS	Remplacement sans frais
Pédale	TPU	2	90 JOURS	Remplacement sans frais
Prise*3	TPU	1	90 JOURS	Remplacement sans frais
Boule*2	TPU	2	90 JOURS	Remplacement sans frais
Cercle POM*7	POM	7	90 JOURS	Remplacement sans frais
Garde-boue avant	PP	1	90 JOURS	Remplacement sans frais
Cadre principal du tricycle	Alliage d'aluminium et d'acier	1	1 AN	Retour au fabricant

## CONTACTEZ-NOUS :

Veillez **nous contacter** si vous avez une **quelconque question ou quelconques doutes** à propos de l'utilisation, de la conduite, de l'entretien ou encore de la sécurité du tricycle durant votre utilisation.

Veillez également **assurer le tricycle (Assurance responsabilité civile)**, puisque **tout véhicule motorisé** nécessite une **assurance** afin de pouvoir être utilisé dans de **bonnes conditions** et dans le **respect** de la **loi**.